


MONTERINGSANVISNING FOR SKYVEDØRSGARDEROBE



1 stk pakke til hver dør
& skruepakke (16mm & 35mm)

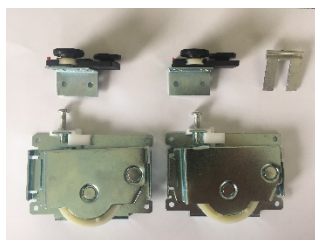

2 stk hjulfester/oppe
1 stk dørstopper/oppe
2 stk store hjul/nede



Dobbel skinne oppe



Enkel skinne nede

1. Ta eksakt mål av nisjen og kapp til aluminiumsskinnene med en baufil.
2. Mål ut ønsket dybde (avstand fra veggen) og ut til den dobbel skinnen oppe. Standard dybde er 57cm, fra vegg og ut til skinnen, men dette kommer an på hvor mye dybde du har tilgjengelig. Skinnesystemet oppe bygger sammen med foringen som skal sitte i framkant totalt ca 11cm. Fest skruen midt i skinnen i det smale sporet, se bilde 3. Bruk skruene som er 35mm lange.
3. Legg ned dørene, fest hjulene med 16mm skruer på dørbladets bakside/innside, **ca 2 cm** fra kanten.



Venstre oppe



Høyre oppe




Venstre nede



Høyre nede

4. Legg skinnen nede på gulvet løst, ca der du tror den skal ligge.
5. Løft dørene på plass opp i skinnene på toppen og sett dem oppå den løse skinnen nede.
6. Vatre opp dørene så de står i lodd, nå kan du feste listen nede. Bruk av de samme type skruer som du festet skinnen med oppe (35mm), eller du kan bruke tosidig tape, dersom underlaget ikke egner seg for skruer.
7. Sett dørene annenhver i fremre og bakre skinne.
8. Monter dørstopperen, den hektes på plass i et lite spor helt øverst i fremkant på begge de doble skinnene oppe, 1 stk på hver dør. Fordel dørene jamt i nisjen slik at de står riktig/pent, altså der du ønsker døra skal stoppe. Se nå nedenfra hvor hjulene på hver enkelt dør treffer skinnen i framkant, dørstopperen skal festes der. Lag deg et lite merke, ta ned døren for å forenkle fastmonteringen av dørstopperen. Den har liten innebygd skrue (unbrakonøkkel 2mm).

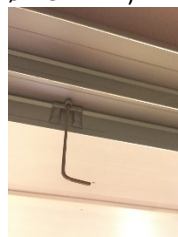

9. Til slutt kapper du til lengden på den 10 cm høye foringen som skal sitte oppunder taket. Den skal gå fra vegg til vegg og ligge inntil skinnen i framkant slik at den dekker skinnen. Forbør hull (2mm) i skinnens framkant og bruk de 16mm lange skruene. Skruene festes fra innsiden på skinnens framkant og inn i baksiden på foringen.



Riktig plassering av hjulene



Justerings-skrue



Ferdig montert



